

Kotimainen BestWasher pesulaite on kehitetty saumaussienien helppoon sekä nopeaan pesuun.

Työvaihe on ergonomisesti kevyt ja mielekäs.

Saumaussieni pestään usein jolloin yksittäisiä pesutapahtumia kertyy runsaasti. BestWasher säästää aikaa ja tuottavuus paranee.

SIENEN PESU BESTWASHER PESULAITTEELLA

Pesuri on tarkoitettu käytettäväksi kahvalisille sienille, jonka runkolevyn vahvuus on 3,8–4,0 mm ja jonka mitat ovat n. 210 mm x 140mm. Ohuemmista materiaaleista valmistetun sienien loppukosteus mahdollisesti poikkeaa valmistajan suosituksesta. Jos laitteessa käytetään suositeltua paksummasta materiaalista valmistettua sientä, käyttäminen vaatii tarkoitettua enemmän voimaa.

Pesurin valmistaja ei vastaa saumauksen-, sauman muotoilun- ja loppupesun jälkeen mahdollisista saumoissa ilmenevistä vioista tai vaurioista. Sienien loppukosteuden tarkastaminen, sekä saumauksen laadun (mm. huokoisuuden, värimuutosten, yms.) osalta lopputulos on aina laitteen käyttäjän vastuulla.

1. Ennen työskentelyä tarkista, että telakelkka liikkuu esteettömästi ja laite on tukevasti alustallaan sekä astiaan kiinnitetty.
2. Lisää tarvittava vesimäärä.
3. Voit säätää sienien asemaa asettamalla sitä haluamaasi sijaintiin uran pohjalla, mutta valmistaja on mitoittanut uran siten, että sienien päät puristuvat prosessissa kun sieni on urien keskellä.

VAROITUS!

Pesemisen aikana voi roiskua vettä tai saumalaastia. Käytä työskentelyyn soveltuvia asianmukaisia vaatteita. Saumalaastit sekä väriaineet voivat vaurioittaa ihoa sekä tekstiilejä. Silmävaurioiden välttämiseksi käytä suojalaseja. Rakennustyömaiden yleinen melutaso saattaa vaurioittaa kuuloa, vaikka BestWasher ei edellytä kuulosuojainten käyttöä, mutta on se silti käyttöympäristön huomioiden suositeltavaa.

KULJETUS

Aseta sieni pesulaitteeseen ja kiristä kääntökahva kuvan 4. mukaiseen asentoon, jolloin sieni lukittuu paikoilleen. Tällöin laitetta voi kuljettaa kahvasta varovaisuutta noudattaen. Älä säilytä sientä sen ollessa puristuksissa!

Mikäli sienessä oleva kahva on vaurioitunut tai lukitus tehdään huolimattomasti voi laite pudota aiheuttaen vaaraa, vahingon tai muuta haittaa ympäristöön.

Valmistaja ei vastaa laitteen putoamisesta tai vahingoista.

BestWasher

kotimainen saumaussienien pesulaite



HUOLTO JA YLLÄPITO

Pyyhi astia ulkopuolelta puhtaaksi aina tarvittaessa tai esimerkiksi viikoittain. Tarkista astian kuluneisuus ja kunto samalla. Sienien vaihto on suositeltavaa kun pesujälki ei ole enää hyvä. Työpäivän jälkeen huolehdi laitteen puhdistuksesta ja irrota laite astiasta mekanismin puhdistamista varten. Älä jätä sientä puristuksiin laitteeseen, se rasittaa laitetta turhaan lyhentäen käyttöikää. Sienien ominaisuudet myös kärsivät jatkuvasta puristuksesta lyhentäen sienien käyttöikää.

VARASTOINTI

1. Varastotilan on oltava lapsilta lukittu ja kuiva.
2. Mikäli kyseessä on pitkäkestoinen varastointi puhdista laite huolellisesti ennen varastointia.
3. Älä jätä pesuria suoraan auringonpaisteeseen.

Pesurilla ei saa pestä tai puristaa mitään muita materiaaleja, esineitä tai vastaavaa kuin mitä tässä ohjekirjassa on mainittu.

Mitä hyvänsä oletkin rakentamassa, ja olipa ongelmiasi mikä tahansa, BestLevel tarjoaa Sinulle älykkäitä ratkaisuja joiden avulla menestyksesi on taattu.

Me autamme sinua projektisi tuotekartoituksessa, määrälaskennassa ja tavaran hallinnassa. Koulutamme asentajat työmaalla ja huolehdimme, että tarvittava tieto on aina helposti saatavana.

BestLevel


laatua yhdessä

NOPEUTTAA TYÖTÄ!

BestWasher


VARMISTAA LAADUN!

1

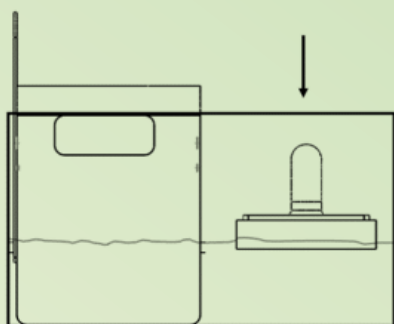


Lisää astiaan kylmä ja puhdas vesi ja kastele sieni.

2

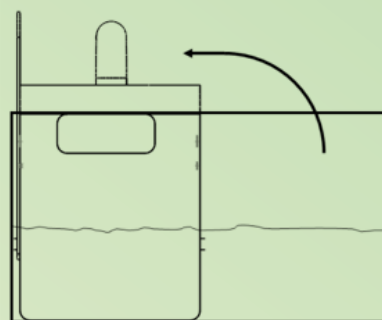


Nosta sieni pesulaitteeseen sille tarkoitettuun tilaan.

3

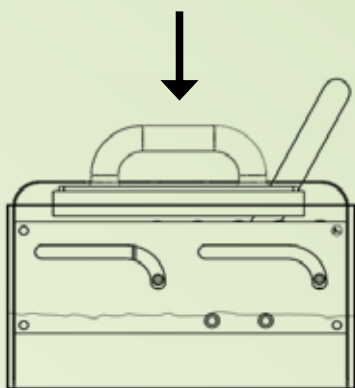

BestWasher pysyy tukevasti paikallaan pitämällä toisella kädellä myös sienen kahvasta kiinni.

4

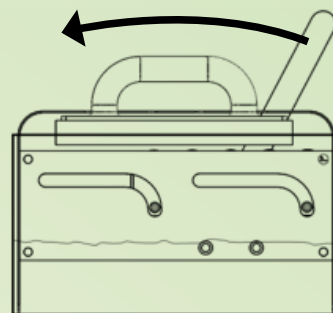

Käännä kahva ääriasentoon ja BestWasher puristaa sienestä veden pois. Käännä kahva takaisin kuvan 3 osoittamaan asentoon ja sieni on valmis saumaukseen. Toista toimenpide työn edellyttämän tarpeen mukaan saumauksen laatua, huokoisuutta sekä värimuutoksia tarkkaavaisesti seuraten.



BestLevel
laatua yhdessä

BestWasher

VARMISTAA LAADUN!

HÄVITTÄMINEN

Sieni	Runko	Telat	Astia	Pakkaus
Pe muovi.	Teräs Aisi 304	Pvc- muovi	Pvc-muovi	Kartonki, Pe

Noudata voimassa olevia kierrätysmääräyksiä poistaessasi laitteen käytöstä.

VIANETSINTÄ

Pesuri on voimassa olevien turvamääräysten mukainen. Se tulee korjauttaa ainoastaan asiantuntijoilla. Käytä alkuperäisiä varaosia.

Muiden kuin alkuperäisten osien käyttäminen voi vaarantaa laitteen käyttäjän turvallisuuden.


Ongelma	Mahdollinen syy	Toimenpide
Sienen loppukosteus on liian märkä tai liian kuiva.	Väärä sieni tai sienen asemointi laitteessa on väärä. Laitteessa ei ole vettä tai sitä ei ole tarpeeksi.	Tarkista sieni että se on vaatimusten mukainen sekä sijainti laitteessa. Tarkista veden määrä. Toimita laite huoltoon.
Kahva ei liiku	Sieni on väärä, liian paksurunkoinen tai kahvan laakerointi on jumiutunut.	Tarkista sieni, voitele kahvan laakeri ja tarkista mekanismi.
Telat eivät pyöri	Saumalaasti on jumiuttanut telojen laakeroinnin.	Pese laite tai toimita huoltoon.
Telakelkka ei liiku	Laakerit ovat vioittuneet	Toimita laite huoltoon.
Sieni ei mahdu laitteeseen	Sieni on väärä, liian paksu tai väärän mitainen.	Tarkista sieni
Saumaustulos on huono	Sieni on kulunut tai vioittunut	Vaihda uusi sieni

BestLevel
laatua yhdessä

BestWasher

VARMISTAA LAADUN!

KEVYT KÄYTTÄÄ!

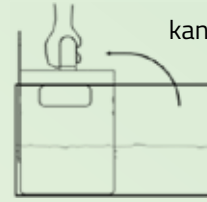

BestWasher voidaan kantaa sienen kahvasta.

Pakkaus sisältää astian sekä saumausisien 1 kpl.

HUOMIOI ETTÄ SIENEN PESU TAPAHTUU PUHTAALLA VEDELLÄ. VAIHDA VESI SÄÄNNÖLLISESTI!

PESULAITE TULEE PESTÄ HUOLELLISESTI JOKAISEN KÄYTÖN JÄLKEEN JA AINA SAUMALAASTIN VÄRIN VAIHTUESSA!

TAKUUEHDOT

Annamme valmistamallemme koneelle 2:n vuoden takuun, joka sisältää

- koneen valmistus- ja materiaalivirheestä johtuvat viat.

Takuuseen ei sisälly

- koneen komponentit, jotka luokitellaan käytössä kuluviksi, kuten laakerit, kuluvat liikeosat sekä telat.

Takuun muut ehdot:

- Takuu alkaa koneen ostopäivästä.
- Takuuvaatimus on esitettävä koneen myyjälle välittömästi, kun vika on ilmennyt.
- Takuu ei ole voimassa, jos konetta tai sen osaa korjataan ennen kuin siitä on ilmoitettu koneen myyjälle, valmistajalle tai maahantuoajalle.
- Korjauksen voi suorittaa vain valmistajan tai maahantuoajan valtuuttama korjaaja.
- Uusi osa toimitetaan veloituksetta normaalein kuljetusehdoin.
- Erikoislähetysten kuten postin pikapakettien kuluista vastaa lähetysten vastaanottaja.

YLEISET TURVALLISUUSOHJEET

Ole valpas, kiinnitä huomiota työskentelyysi ja noudata tervettä järkeä pesuria käyttäessäsi. Älä käytä pesuria, jos olet väsynyt tai huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena.

Pesuria käytettäessä on työskenneltävä siten, ettei sen käytöstä aiheudu vahinkoa;

- Pesurin käyttäjälle, pesurille eikä sen ympärillä mahdollisesti oleville henkilöille.
- Huomioi mahdollinen laitteen putoaminen epätasaiselta alustalta.
- Älä käytä laitteessa muita sienityyppejä kuin mikä on valmistajan suositus.
- Älä työnnä sormia tai muita ruumiinosia pesuriin ja poista aina laitteesta vesi kun se ei ole käytössä tai sitä kuljetetaan.
- Mahdollinen vesivahinkovaara.
- Älä käytä laitetta palavien nesteiden, kaasujen tai muiden tulelle arkojen materiaalien välittömässä läheisyydessä.
- Älä istu tai seiso laitteen päällä. Laitteen käsittely on lapsilta ehdottomasti kielletty.
- Käytä tarkoitukseen soveltuvia vaatteita. Älä käytä löysiä työvaatteita tai koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja käsinneet loitolla liikkuvista osista. Väljät vaatteet, korut ja pitkät hiukset voivat takertua liikkuviin osiin.

VAROITUS !

Muiden kuin alkuperäisessä käyttöohjeessa suositeltujen alkuperäisten osien tai lisälaitteiden käyttö voi johtaa tapaturmiin. Pidä työskentelyalue puhtaana ja hyvin valaistuna. Työpaikan epäjärjestys tai valaisemattomat työalueet voivat johtaa tapaturmiin.

Tarkista:

- Laatikko ei vuoda.
- Kantaessasi laitetta kiinnitysruuvit ovat kiinni.
- Kantaessasi laitetta, sieni on lukittuna paikoilleen.
- Pesuri on tasaisella alustalla.
- Laite ei aiheuta vaaraa lähistöllä oleville ihmisille.
- Tarkista laakerit sekä telojen liike säännöllisesti ja korvaa vioittuneet osat. Samoin tarkista sienen kunto ja hanki tarvittaessa uusi.

Jos pesurissa on em. vikoja, viat on korjattava tai viallinen osa korjattava/vaihdeettava uuteen. Viallisen pesurin käyttö on kielletty eikä pesurin valmistaja vastaa viallisen pesurin käytöstä aiheutuneista vahingoista.

BestLevel
laatua yhdessä